


¿Por qué se pandea el Fingerplay®?

- El Fingerplay está fabricado con madera natural, y por el mismo motivo le afectan los cambios de humedad y temperatura que pueda haber durante el almacenamiento o el transporte.


- Si hay cambios de ambiente (Aire, sol, humedad, etc.) en solo uno de los lados, el Fingerplay se descompensa provocando este arco.

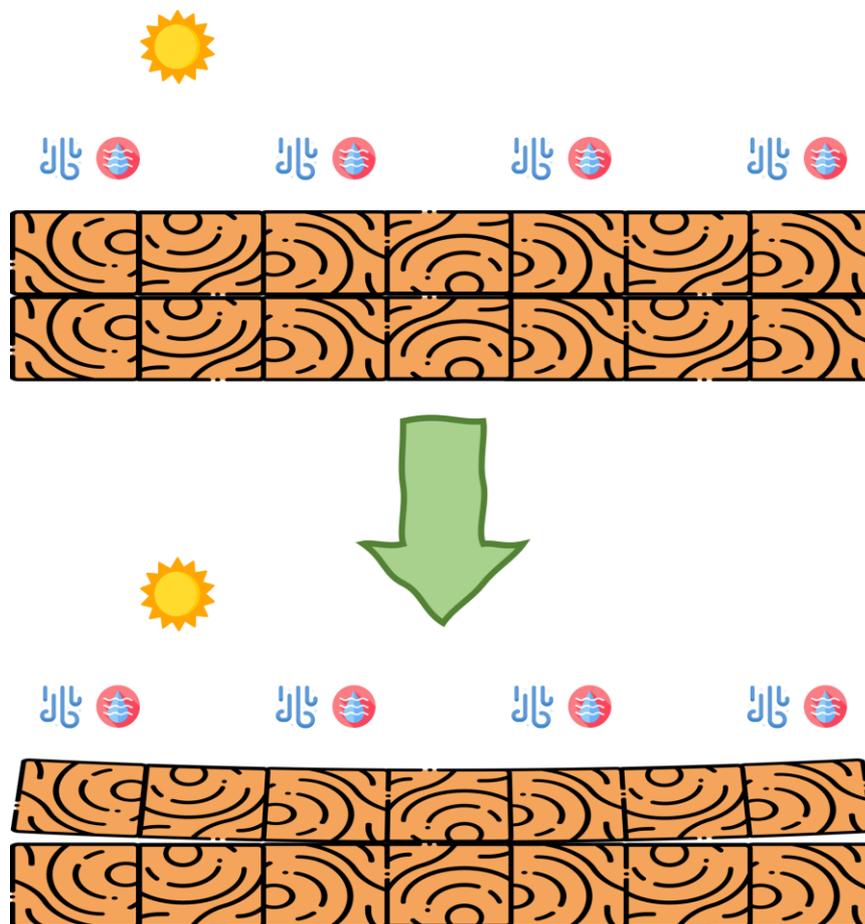


¿Cómo corrijo este problema?

- Es muy sencillo. Dando la vuelta a la hoja afectada, esto hará que se compense la hoja manteniendo iguales condiciones ambientales en las dos caras.

- Con esta simple acción, se logrará que la hoja recupere su planicidad y quedará lista para utilizarse en un corto lapso de tiempo.

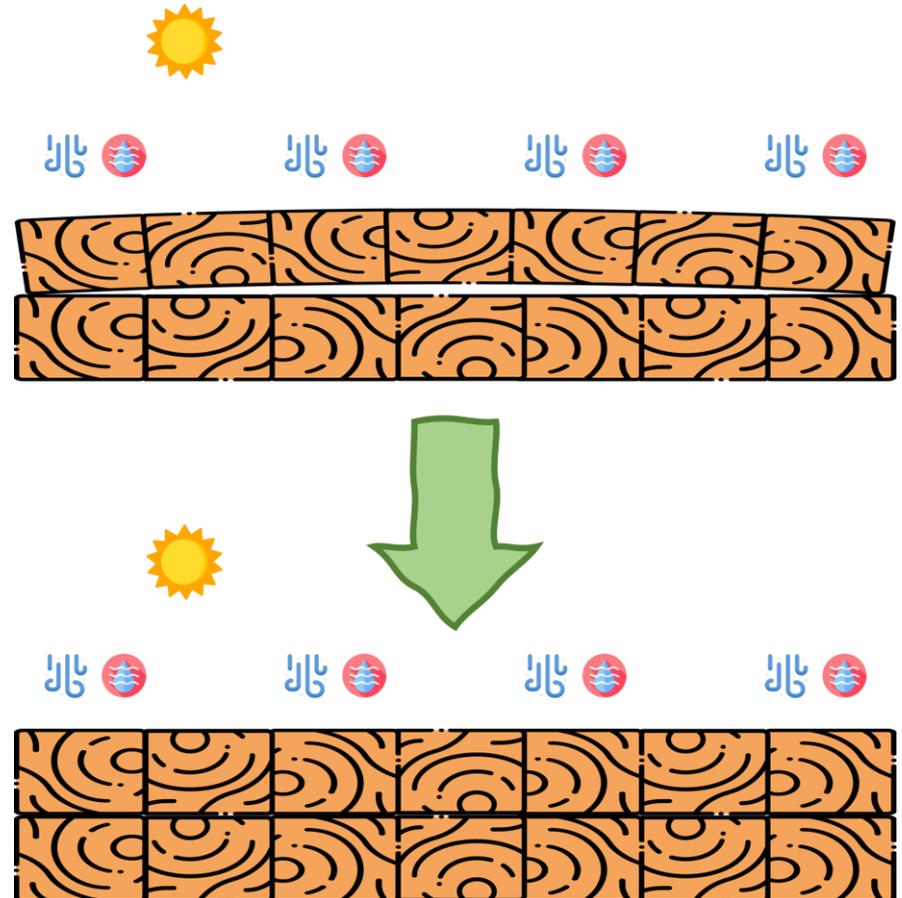

¿Cómo evito este problema?

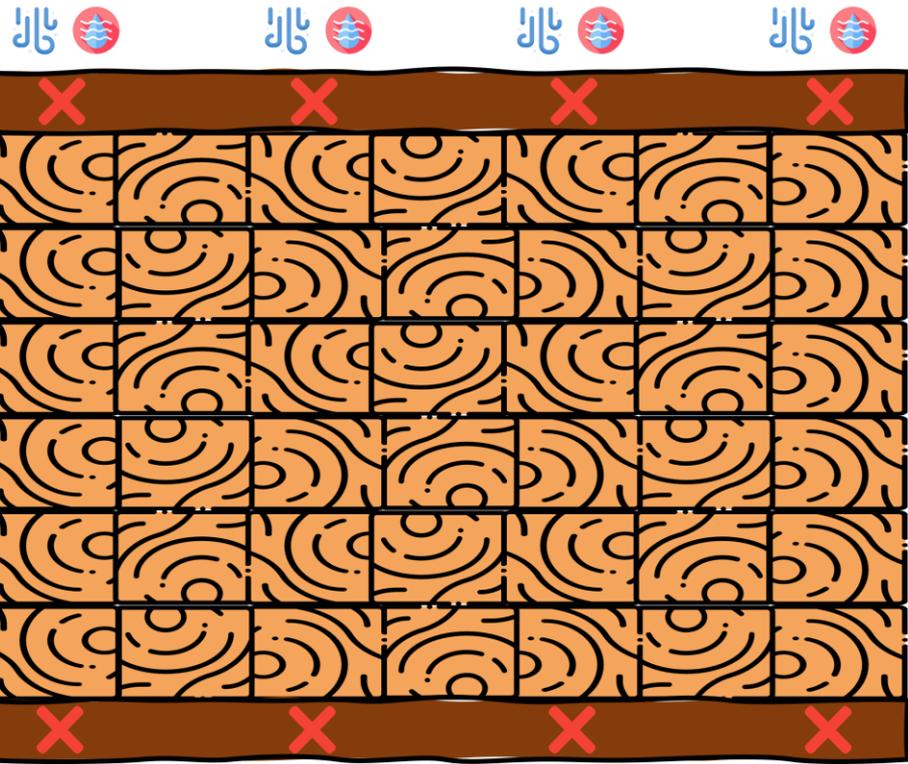

- Tapando el paquete o la hoja para evitar que los cambios de ambiente le puedan afectar, se puede utilizar una hoja de MDF, triplay o incluso un plástico o lona.

- ¡Lo importante es que mantengamos el producto cubierto hasta el momento en el que lo vayamos a utilizar!